


Cómo instalar el firmware en el controlador B2L PIU (método de botones frontales)

Esta guía explica cómo instalar el firmware en su controlador B2L PIU sin abrir la carcasa. En lugar de usar el botón BOOTSEL directamente en la placa Pico, puede ingresar al modo BOOTSEL presionando los dos botones dedicados en el lado frontal del controlador.

Paso 1: Desconecte el controlador

Asegúrese de que el controlador no esté conectado a su computadora.

Paso 2: Mantenga presionados ambos botones frontales

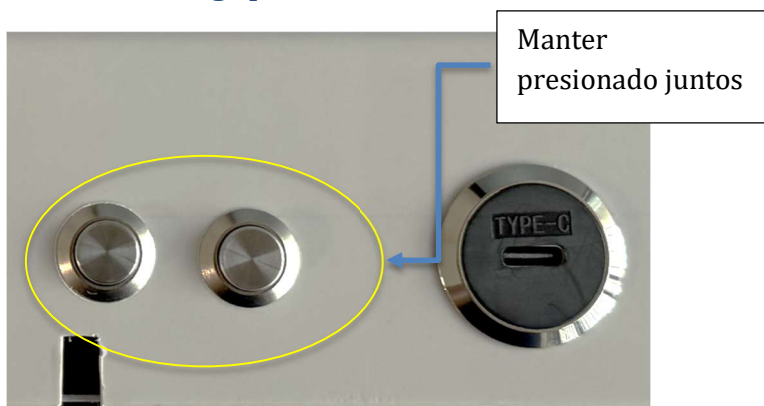

Ubique los dos pequeños botones metálicos en la parte frontal del controlador (al lado izquierdo del puerto USB-C). Mantenga presionados ambos botones al mismo tiempo.

Paso 3: Conecte el cable USB

Mientras mantiene presionados los dos botones, conecte el cable USB-C del controlador a su computadora. Continúe presionando los botones durante 1-2 segundos después de conectar.

Paso 4: Instale el firmware

El Pico aparecerá como una unidad USB en su computadora. Arrastre y suelte el archivo de firmware `.UF2` correcto en la unidad. Asegúrese de estar utilizando la versión correcta del firmware (por ejemplo, PIUIO, HID o modo Joystick).

