

如何在 B2L PiU 控制器上安裝韌體


請依照以下步驟，使用 Raspberry Pi Pico 上的 BOOTSEL 按鈕，在 B2L PiU 控制器上安裝韌體。

步驟 1：將控制器翻轉過來

將控制器倒置以便拆卸底部面板上的螺絲。

步驟 2：卸下六顆螺絲


使用螺絲起子卸下固定背蓋的六顆螺絲。

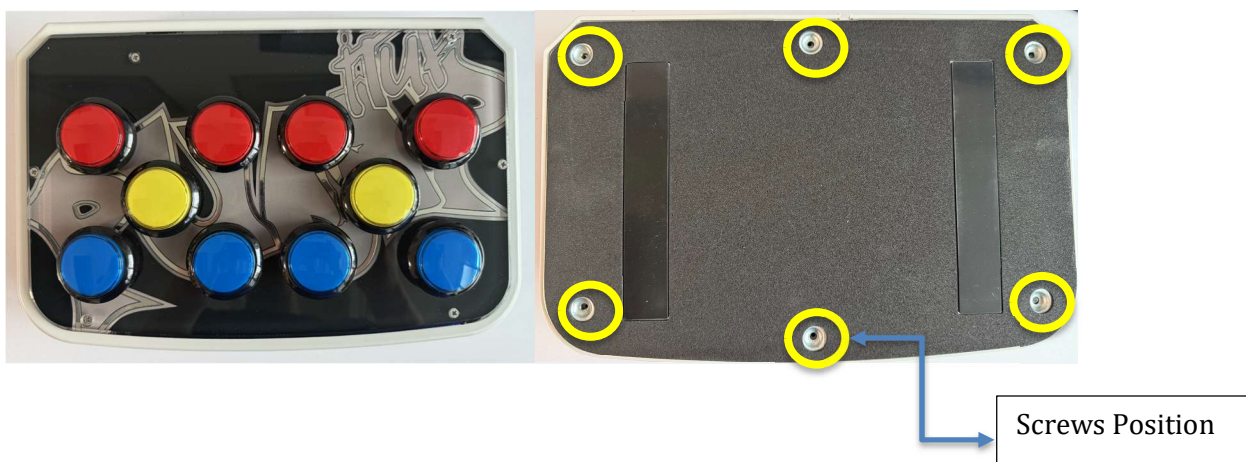


步驟 3：打開背蓋

小心地取下背蓋，露出內部元件。

Step 3: Open the lid

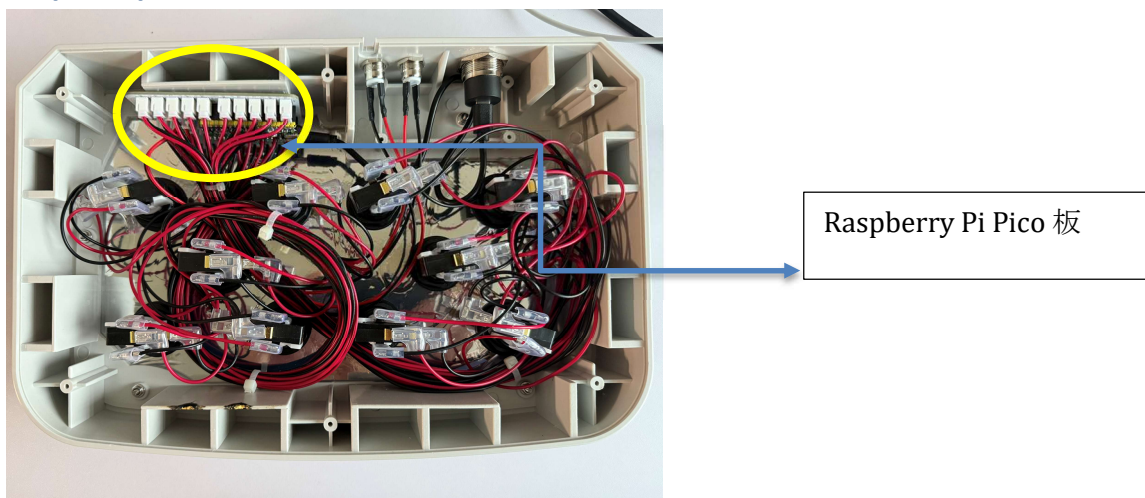

步驟 4：找到 BOOTSEL 按鈕

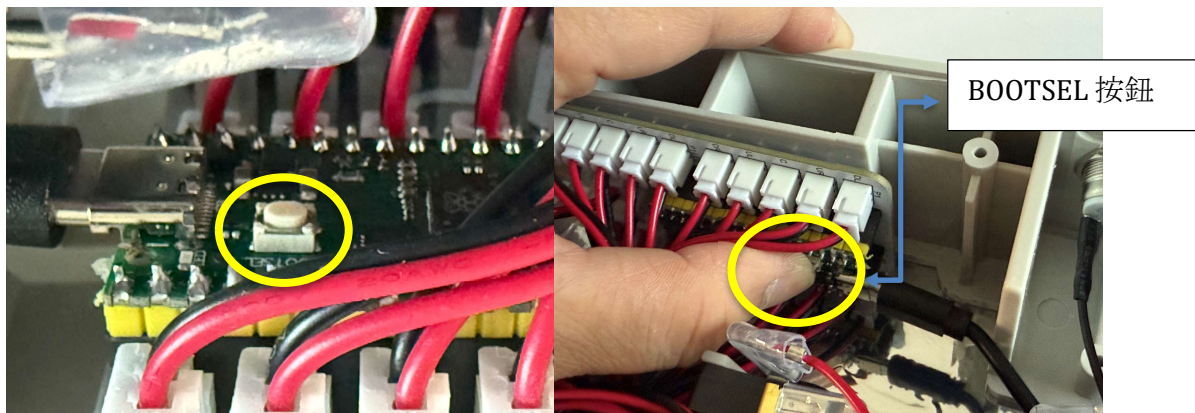

在控制器內部的 Raspberry Pi Pico 板上找到 BOOTSEL 按鈕。要安裝韌體，請在連接 USB 線到電腦的同時按住 BOOTSEL 按鈕。Pico 會顯示為一個 USB 磁碟機，請將正確的`.UF2`韌體檔案拖曳進入該磁碟。請確認拖曳的是您要安裝的韌體版本（例如 PIUIO、HID 或搖桿模式）。

