


如何在 B2L PIU 控制器上安裝韌體（前按鈕方式）

本指南說明如何在不打開外殼的情況下，於 B2L PIU 控制器上安裝韌體。您可以透過按下控制器前方的兩個專用按鈕來進入 BOOTSEL 模式，而無需直接按下 Pico 板上的 BOOTSEL 按鈕。

步驟 1：拔掉控制器的電源

請確保控制器尚未連接到電腦。

步驟 2：按住前方的兩個按鈕

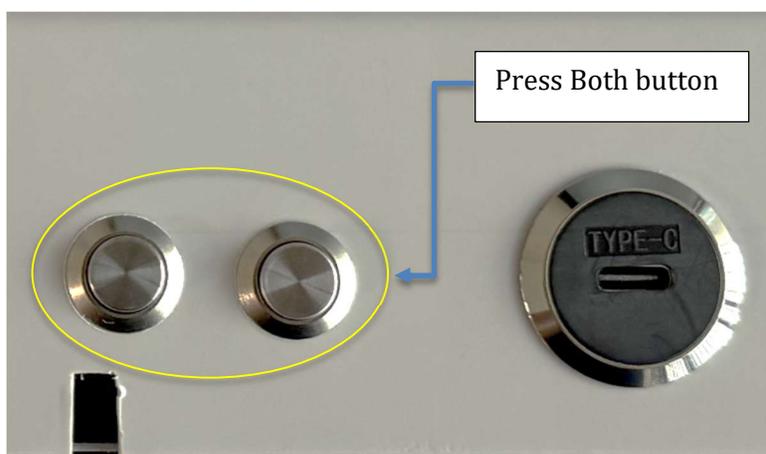

找到控制器前方的兩個小金屬按鈕（在 USB-C 接口左側）。請同時按住這兩個按鈕。

步驟 3：連接 USB 線

在按住這兩個按鈕的同時，將 USB-C 線從控制器連接到您的電腦。連接後繼續按住 1 到 2 秒。

步驟 4：刷寫韌體

Pico 會在您的電腦上顯示為 USB 磁碟。請將正確的`.UF2`韌體檔拖曳到磁碟中。請確認使用的是正確版本的韌體（例如 PIUIO、HID 或搖桿模式）。

